
Spider Farmer

USER MANUAL

Indoor Grow Tent

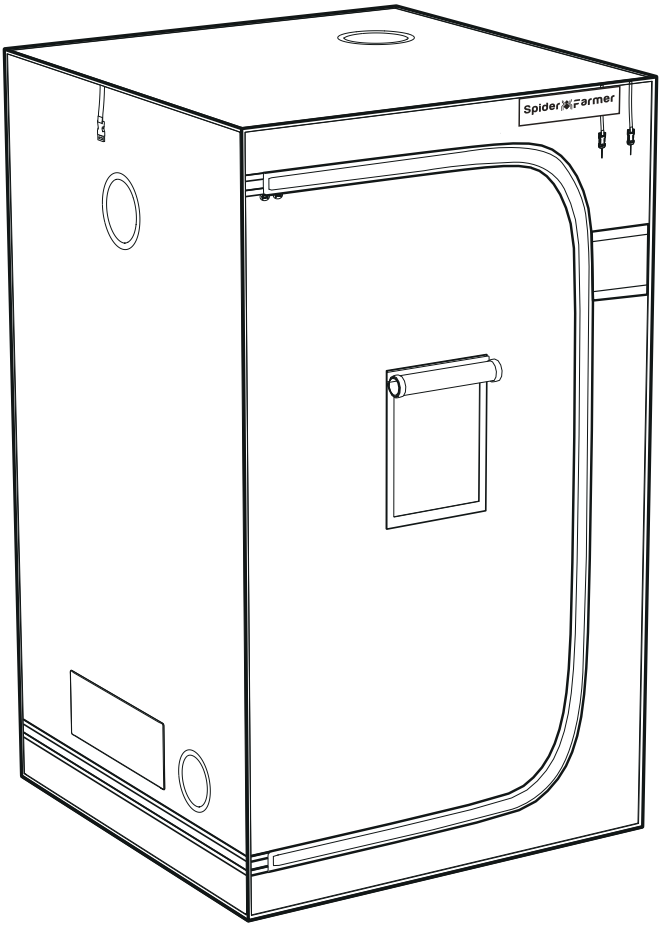

Manual version: **SF-Tent-11**
Issue date: **2026-06**

Applicable Models

Series / Serie	Model / Modell
Grow Series	SF-60*60*120 / SF-60*60*140 SF-60*60*180 / SF-70*70*160 SF-70*140*200 / SF-90*50*160 SF-90*90*180 / SF-100*100*200 SF-120*120*200 / SF-150*150*200 SF-120*60*180 / SF-120*60*150 SF-240*120*200 / SF-240*240*200 SF-300*150*200
Pro Series	SF-60*40*50 SF-60*60*80 SF-60*60*180Pro SF-90*90*180Pro SF-70*140*200Pro
Master Series	SF-60*60*180Master SF-140*70*200Master SF-120*60*180Master SF-90*90*180Master SF-120*120*200Master

Intended Use

This product is designed for indoor plant cultivation.

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist für den Anbau von Zimmerpflanzen konzipiert.

MANUAL INDEX

Product Introduction 01

Product List 02

Product Specification 03-04

Frame Parts List 04-05

Installation 07-09

Frame Setup 09-12

Usage Tips 13-16

Complete Your Setup 17

Troubleshooting 18


Prohibited Actions 18-19

Maintenance & Care 20

Warranty 20-22


Safety Warnings & Instructions 22-24

PRODUCT INTRODUCTION

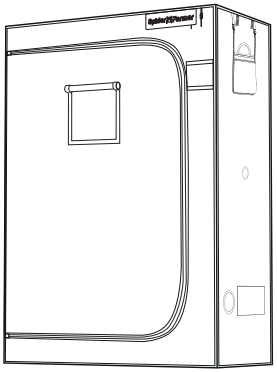


Grow Series

Series Overview / Serienübersicht	A practical and affordable option designed for everyday growers who want reliable performance and essential features.
Color / Farbe	Black
Target User / Zielgruppe	Mainstream growers
Key Features / Hauptmerkmale	Classic design, well-rounded performance, budget-friendly
Design Highlights / Design-Highlights	•1680D fabric •16mm poles •Mesh viewing window •Controller lanyard •Cable pass-through

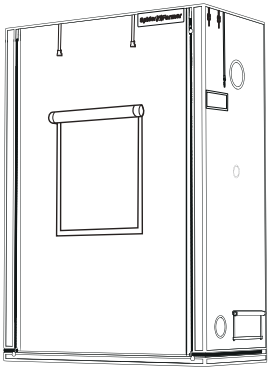

Pro Series

Series Overview / Serienübersicht	An upgraded series built for growers who want improved durability, refined design, and added convenience.
Color / Farbe	White
Target User / Zielgruppe	Enthusiast growers
Key Features / Hauptmerkmale	Elegant design, thicker construction, more durable
Design Highlights / Design-Highlights	•2000D fabric •16mm poles •Transparent viewing window •Controller lanyard •Cable pass-through •Hook for power strip •Roll-up door

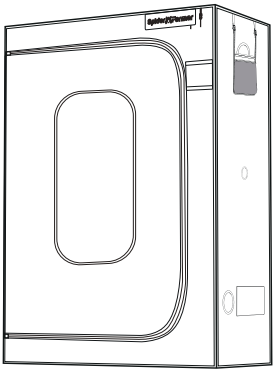

Master Series


Series Overview / Serienübersicht	A premium series designed for professional growers who need maximum durability, precision, and advanced functionality.
Color / Farbe	Gray
Target User / Zielgruppe	Professional growers
Key Features / Hauptmerkmale	Professional design, greater precision, improved sealing, and better user experience
Design Highlights / Design-Highlights	•2000D fabric •22mm poles •Zippered transparent viewing window •Thickened tool bag • Heavy-duty floor tray •Velcro straps for cables •Controller lanyard • Cable pass-through

PRODUCT LIST

A
Tent Cloth
/ Zeltstoff




B
Floor Tray
/ Bodenschale

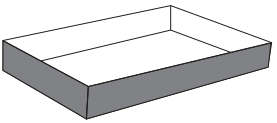

Grow Series
Tool Bag
/ Werkzeugtasche




Master Series
Tool Bag
/ Werkzeugtasche




Grow & Pro Series

D
Corner Adapter
/ Eckverbinder

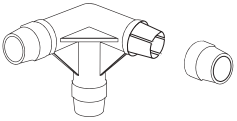


Master Series

D
Metal Corner Adapter
/ Metall-Eckverbinder

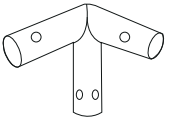


(96"x48"x80", 96"x96"x80", 120"x60"x80")

E
Middle Adapter
/ Mittelverbinder



D
Metal Corner Adapter
/ Metall-Eckverbinder




(96"x96"x80")

T
3-way Steel Fitting
/ 3-Wege-Stahlverbinder




M
5-way Steel Fitting
/ 5-Wege-Stahlverbinder



Tent Pole / Zeltstange

E



F



G




H




Hanging Bar / Aufhängestange

J




For Model:
48"x48"x80" (120x120x200CM)

K



For Model:
48"x24"x60" (120x60x150CM)
/ 48"x24"x72" (120x60x180CM)

H



For Model:
48"x48"x80" (120x120x200CM)

PRODUCT SPECIFICATION

Grow Series

Size / Größe	Weight / Gewicht	Tent Cloth / Zeltstoff	Viewing Window/ Sichtfenster	Floor Tray/ Bodenschale	Controller Lanyard / Controller -Schlaufe	Tool Bag/ Werkzeugt-asche
24"X24"X48" (60X60X120CM)	5.4 kg / 11.9 lb	1	1	1	1	0
24"X24"X55" (60X60X140CM)	5.8 kg / 12.8 lb	1	1	1	1	0
24"X24"X72" (60X60X180CM)	7.1 kg / 15.5 lb	1	1	1	1	0
28"X28"X63" (70X70X160CM)	6.8 kg / 15.0 lb	1	1	1	1	0
36"X20"X63" (90X50X160CM)	6.7 kg / 15.5 lb	1	1	1	1	0
36"x36"x72" (90x90x180CM)	9.2 kg / 20.1 lb	1	1	1	1	1
48"X24"X60" (120X60X150CM)	8.9 kg / 19.6 lb	1	1	1	1	1
48"X24"X72" (120X60X180CM)	9.6 kg / 21.1 lb	1	1	1	1	1
55"X28"X80" (140X70X200CM)	11.6 kg / 25.5 lb	1	1	1	1	1
48"X48"X80" (120X120X200CM)	13.0 kg / 28.6 lb	1	1	1	1	1
60"X60"X80" (150X150X200CM)	14.2 kg / 34.8 lb	1	1	1	1	1
96"X48"X80" (240X120X200CM)	22.0 kg / 48.4 lb	1	2	1	2	1
96"X96"X80" (240X240X200CM)	32.5 kg / 71.5 lb	1	2	2	2	1
120"X60"X80" (300X150X200CM)	27.0 kg / 59.4 lb	1	2	1	2	1
39"x39"x80" (100x100x200CM)	10.2 kg / 22.4 lb	1	1	1	1	1

Pro Series

Size / Größe	Weight / Gewicht	Tent Cloth / Zeltstoff	Viewing Window/ Sichtfenster	Floor Tray/ Bodenschale	Controller Lanyard / Controller -Schlaufe	Tool Bag/ Werkzeugt-asche
24"x24"x72" (60x60x180CM)	7.0 kg / 15.4 lb	1	1	1	1	0
36"x36"x72" (90x90x180CM)	9.7 kg / 21.2 lb	1	1	1	1	0
55"x28"x80" (140x70x200CM)	11.2 kg / 24.6 lb	1	1	1	1	0
24"x16"x20" (60x40x50CM)	3.5 kg / 7.6 lb	1	0	1	0	0
24"x24"x31" (60x60x80CM)	4.9 kg / 10.7 lb	1	2	1	0	0

Master Series

Size / Größe	Weight / Gewicht	Tent Cloth / Zeltstoff	Viewing Window/ Sichtfenster	Floor Tray/ Bodenschale	Controller Lanyard / Controller -Schlaufe	Tool Bag/ Werkzeugt-asche
24"x24"x72" (60x60x180CM)	9.1 kg / 20.0 lb	1	1	1	1	0
36"x36"x72" (90x90x180CM)	11.6 kg / 25.5 lb	1	1	1	1	1
48"x24"x72" (120x60x180CM)	12.2 kg / 26.8 lb	1	1	1	1	1
55"x28"x80" (140x70x200CM)	14.5 kg / 31.9 lb	1	1	1	1	1
48"x48"x80" (120x120x200CM)	16.7 kg / 36.7 lb	1	1	1	1	1

FRAME PARTS LIST

Grow Series

Grow Series	Pole / Stange				Hanging Bar / Aufhänge-stange			Corner Adapter / Eckverbinder	Middle Adapter / Mittelv-erbinder	3W Steel Fitting / 3W Stahlve-rbinder	5W Steel Fitting / 5W Stahlve-rbinder
Size / Größe	E	F	G	H	H	J	K	D	E	T	M
24"X24"X48" (60X60X120CM)	8	4	4		1	1		8			
24"X24"X55" (60X60X140CM)	8	4	4		1	1		8			
24"X24"X72" (60X60X180CM)	8	4	4		1	1		8			
28"X28"X63" (70X70X160CM)	8	4	4		1	1		8			
36"X20"X63" (90X50X160CM)	4	4	4	4		1	1	8			
36"x36"x72" (90x90x180CM)	8	4	4		1	1		8			
48"X24"X60" (120X60X150CM)	4	4	4	4		2	1	8			
48"X24"X72" (120X60X180CM)	4	4	4	4		2	1	8			
55"X28"X80" (140X70X200CM)	4	4	4	4		2	1	8			
48"X48"X80" (120X120X200CM)	8	4	4		2	1		8			
60"X60"X80" (150X150X200CM)	8	4	4		2	1		8	4		
96"X48"X80" (240X120X200CM)		14	6	6		4	2	8	4		
120"X60"X80" (300X150X200CM)		14	6	6		4	2	8	6	3	1
96"X96"X80" (240X240X200CM)		22	9	9		4	4	8			
39"x39"x80" (100x100x200CM)	8	4	4		1	1		8			


Pro Series


Pro Series	Pole / Stange						Hanging Bar / Aufhängestange			Corner Adapter / Eckverbinder
Size / Größe	E	F	G	H	GH	GF	H	J	K	D
24"x24"x72" (60x60x180CM)	8	4	4				1	1		8
36"x36"x72" (60x90x180CM)	8	4	4				1	1		8
55"X28"X80" (140X70X200CM)	4	4	4	4				2	1	8
24"x16"x20" (60x40x50CM)	4	4			4			1	1	8
24"x24"x31" (60x60x80CM)	8					4	1	1		8

Master Series

Pro Series	Pole / Stange				Hanging Bar / Aufhängestange			Metal Corner Adapter / Metall-Eckverbinder
Size / Größe	E	F	G	H	H	J	K	D
24"x24"x72" (60x60x180CM)	8	4	4		1	1		8
36"x36"x72" (90x90x180CM)	8	4	4		1	1		8
48"x24"x72" (120x60x180CM)	4	4	4	4		2	1	8
55"x28"x80" (140x70x200CM)	4	4	4	4		2	1	8
48"x48"x80" (120x120x200CM)	8	4	4		2	1		8


INSTALLATION

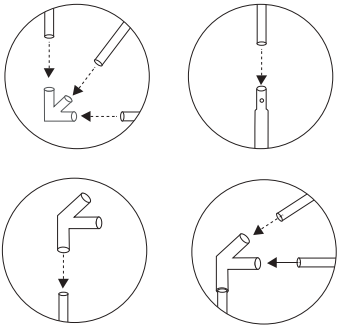

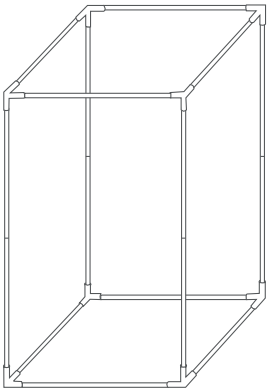


Step 1:
Assemble the tent frame by following the lettered parts shown in the diagrams on pages 6-10.

GROW & MASTER

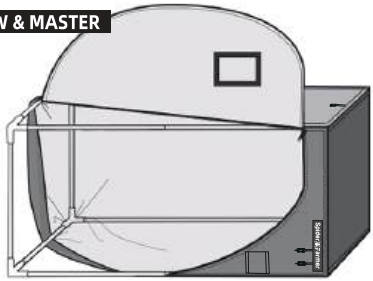

PRO

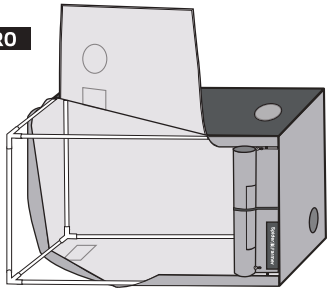


Step 2:
Lay the assembled frame horizontally, then carefully cover it with the tent cloth.

GROW & MASTER



PRO

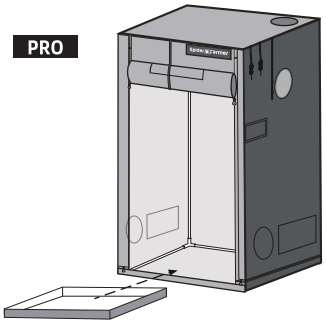

Step 3:
Stand the tent upright. Insert the remaining top poles inside the tent, then place the floor tray at the bottom.

AUFSTELLUNG DE

SCHRITT 1:
Stellen Sie das Zeltgestell gemäß den Buchstaben in der Abbildung von Seite 6 bis Seite 10.
SCHRITT 2:
Legen Sie das Zeltgestell horizontal hin und bedecken Sie es mit dem Zeltstoff.
SCHRITT 3:
Richten Sie das Zelt vertikal auf. Setzen Sie die verbleibenden Stangen oben ins Zelt ein und schieben Sie die Bodenwanne unten ein.

MONTAGGIO IT

PASSO 1:
Montare la struttura della tenda seguendo le lettere nel diagramma da Pagina 6 a Pagina 10.
PASSO 2:
Posizionare la struttura della tenda orizzontalmente, quindi coprire la struttura con il telo della tenda.
PASSO 3:
Alzare la tenda in posizione verticale. Inserire i pali rimanenti all'interno della tenda nella parte superiore e posizionare il vassoio del pavimento nella parte inferiore.

INSTALLATION FR

ÉTAPE 1 :
Montez la structure de la tente en suivant les lettres du diagramme de la page 6 à la page 10.
ÉTAPE 2 :
Placez la structure de la tente horizontalement, puis recouvrez-la avec la toile de tente.
ÉTAPE 3 :
Dressez la tente verticalement. Insérez les piquets restants à l'intérieur de la tente en haut et placez le plateau de sol en bas.

INSTALACIÓN ES


PASO 1:
Monte la estructura de la tienda siguiendo las letras en el diagrama de la página 6 a la página 10.
PASO 2:
Coloque la estructura de la tienda horizontalmente, luego cubra la estructura con la lona de la tienda.
PASO 3:
Levante la tienda verticalmente. Inserte los postes restantes en la parte superior de la tienda y coloque la bandeja del suelo en la parte inferior.


MONTAGE

STAP 1:
Zet het tentframe op volgens de letters in het diagram van pagina 6 tot pagina 10.
STAP 2:
Plaats het tentframe horizontaal en bedek het frame met het tentdoek.
STAP 3:
Zet de tent rechtop. Steek de overige stangen bovenin de tent en plaats de bodemplaat onderin.


FRAME SETUP


SIZE:
1 "J" and 1 "H" for
24"x24"x48"(60x60x120cm)
24"x24"x55"(60x60x140cm)
24"x24"x72"(60x60x180cm)
28"x28"x63"(70x70x160cm)
36"x36"x72"(90x90x180cm)
39"x39"x80"(100x100x200cm)
24"x24"x72"(60x60x180cm) Pro
36"x36"x72"(90x90x180cm) Pro
24"x24"x72"(60x60x180cm) Master
36"x36"x72"(90x90x180cm) Master

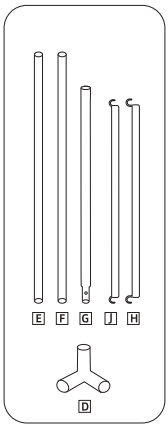

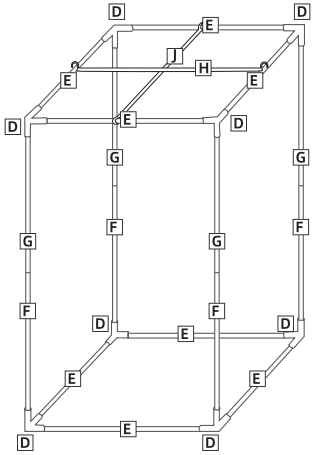

1 "J" and 2 "H" for
48"x48"x80"(120x120x200cm)
60"x60"x80"(150x150x200cm)
48"x48"x80"(120x120x200cm) Master

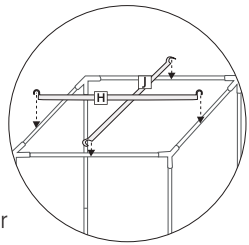

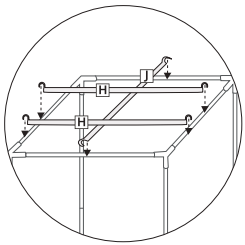

SIZE:

2 "J" and 1 "K" for

48"x24"x60(120x60x150cm)


48"x24"x72"(120x60x180cm)


55"x28"x80"(140x70x200cm)

55"x28"x80"(140x70x200cm) Pro

48"x24"x72"(120x60x180cm) Master


55"x28"x80"(140x70x200cm) Master

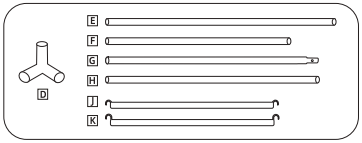

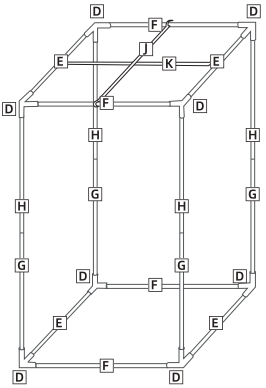


1 "J" and 1 "K" for


36"x20"x63"(90x50x160cm)

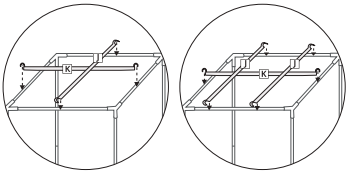

SIZE:


23.6"x15.8"x19.7"
(60x40x50 CM) Pro

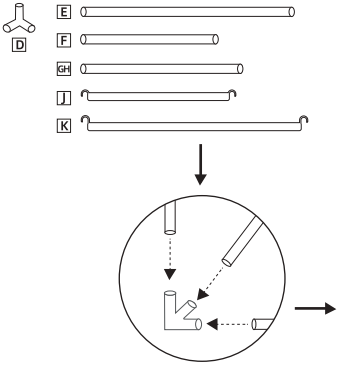


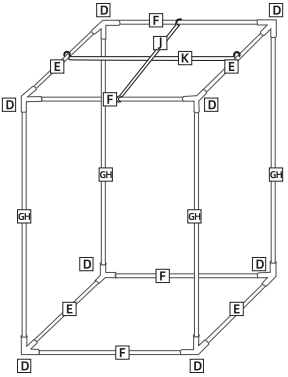


SIZE:

23.6"x23.6"x31.5"
(60x60x80 CM) Pro

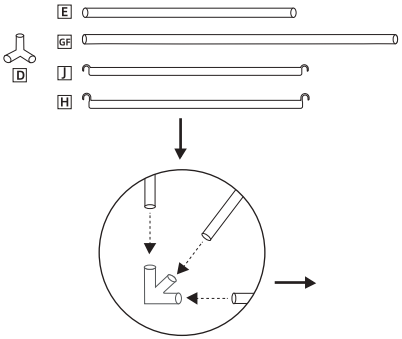


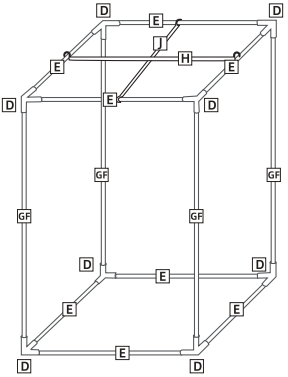

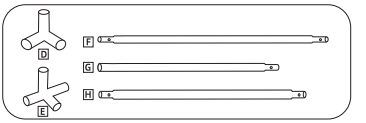


SIZE:
96"x48"x80"(240x120x200cm)
120"x60"x80"(300x150x200cm)


(D & E are metal connectors)

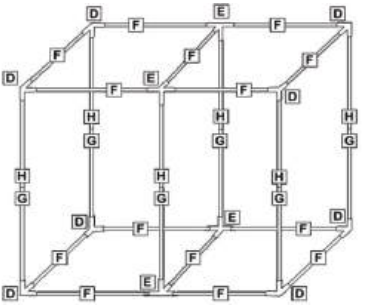

STEP 1:
Set up the tent frame following the letters in the diagram.

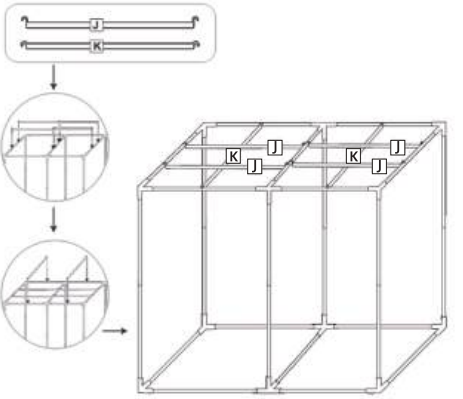


STEP 2:
Place the 6 tent poles on the top of the frame(4"J".2"K")

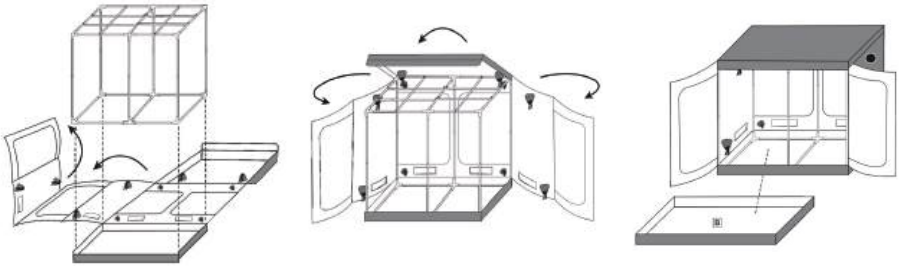

STEP 3:
Cover the frame with the tent cloth, then place the floor tray at the bottom of the tent.


SIZE:
96"x96"x80"(240x240x200cm)


(D & E & M & T are metal connectors)

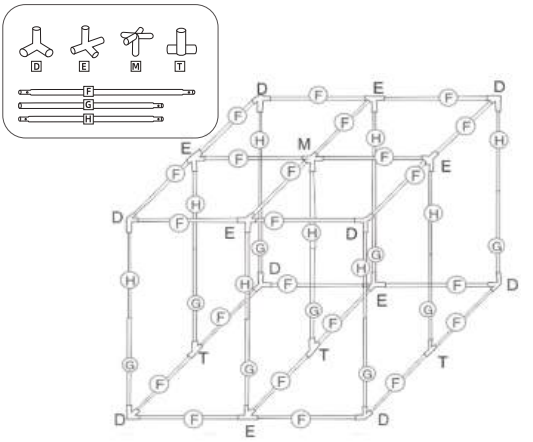

STEP 1:
Set up the tent frame following the letters in the diagram.

STEP 2:
Place 8 tent poles on the top of the frame (4 × "K", 4 × "J").

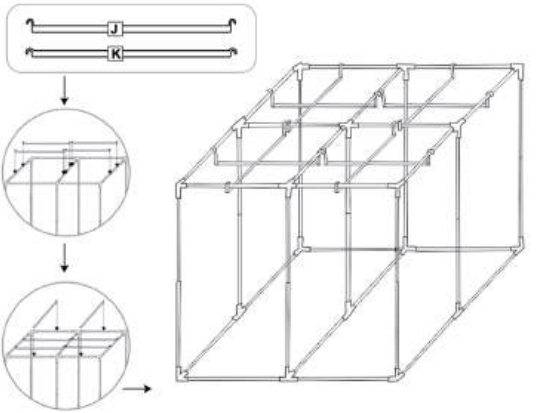


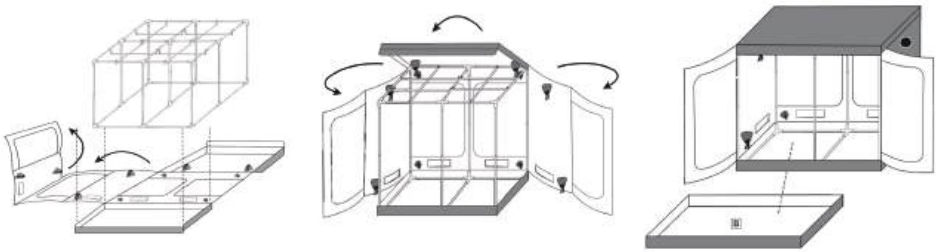

STEP 3:
Cover the frame with the tent cloth, then place the floor tray at the bottom of the tent.

USAGE TIPS


Accessory Installation Guide

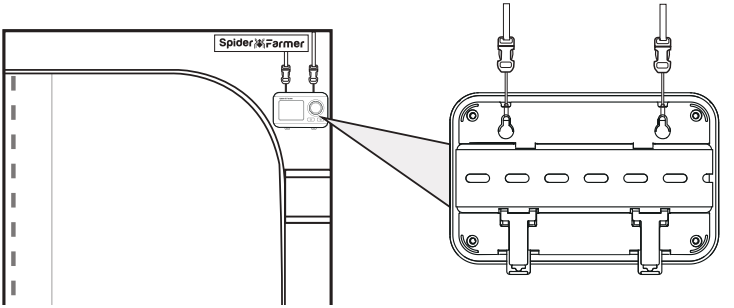


Controller Lanyard:
Thread the rope through the ports on both ends of the controller, then tie it securely.

How to Connect Devices Through the Cable Pass-Through

GROW & MASTER

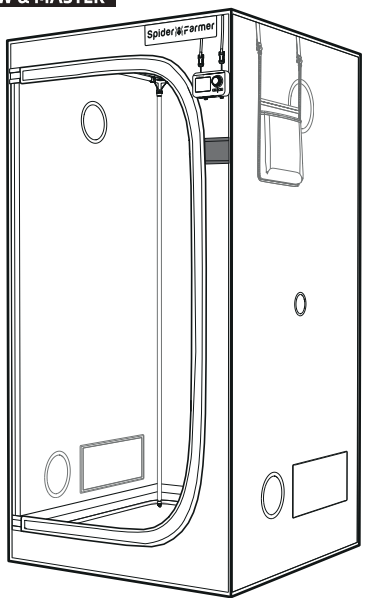


PRO

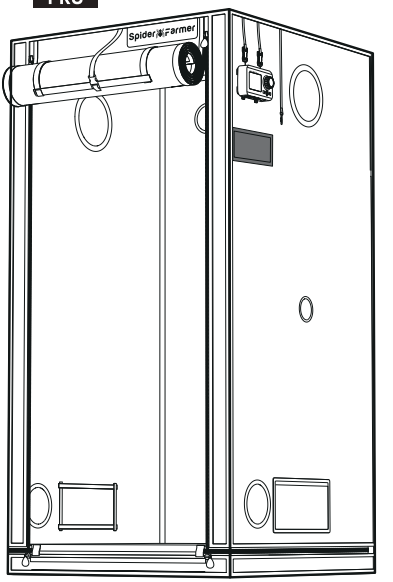


1.Cable Pass-Through Location:
Location Identify the cable pass-through port on the grow tent.

GROW & MASTER

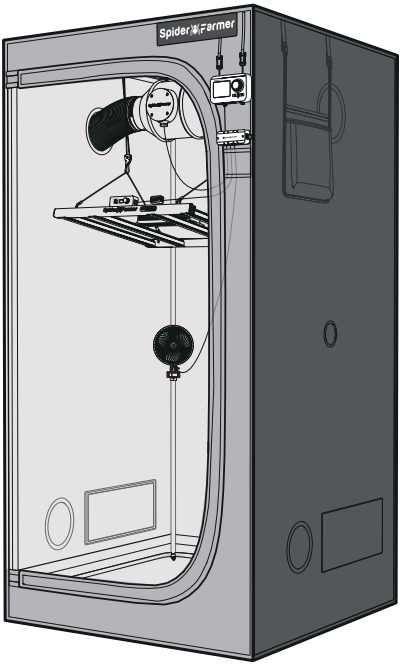

PRO

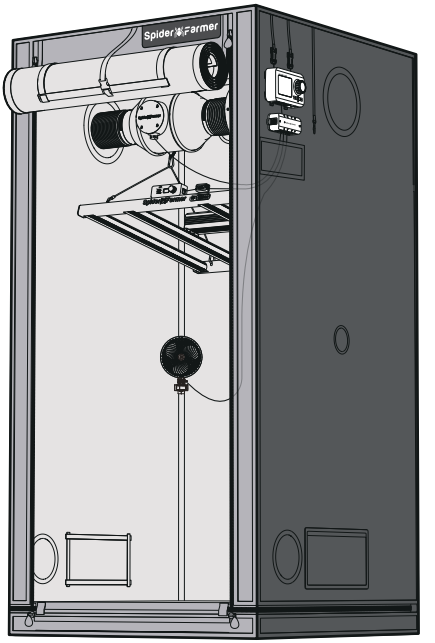


2. Cable Routing and Connection


Outside the tent: Connect the controller to the 10-in-1 connector, then position the connector near the cable pass-through and feed the cable through the opening.

Inside the tent: Connect the cables via the pass-through to the devices.

GROW & MASTER

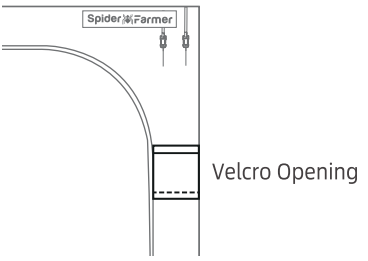

PRO

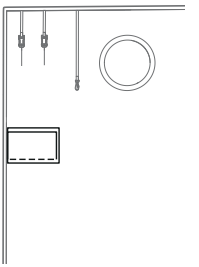

3. Seal the opening after routing the cables, press the Velcro openings tightly on both the inside and outside of the tent to prevent light leaks.

ANWENDUNGSTIPPS

DE

Montageanleitung für Zubehör

Controller-Schlüsselband: Fädeln Sie das Band durch die Öffnungen an beiden Enden des Controllers und verknoten Sie es sicher. Befestigen Sie anschließend den Karabiner, um den Controller am Zelt aufzuhängen.

So schließen Sie Geräte über die Kabeldurchführung an

1. Position der Kabeldurchführung:

Identifizieren Sie die dafür vorgesehene Kabeldurchführung am Grow-Zelt.

2. Kabelverlegung und Anschluss:

Außerhalb des Zeltes: Verbinden Sie den Controller mit dem 10-in-1-Verbinder, positionieren Sie den Verbinder in der Nähe der Kabeldurchführung und führen Sie das Kabel durch die Öffnung.

Innerhalb des Zeltes: Schließen Sie die Kabel durch die Durchführung hindurch an die jeweiligen Geräte an.

3. Öffnung abdichten:

Drücken Sie nach dem Verlegen der Kabel die Klettverschluss-Öffnungen auf der Innen- und Außenseite des Zeltes fest zu, um Lichtlecks zu vermeiden.

CONSIGLI D'USO

IT

Guida all'installazione degli accessori

Cordino del controller: Infilare la corda attraverso le apposite aperture su entrambe le estremità del controller e annodarla saldamente. Quindi chiudere la fibbia a scatto per appendere il controller alla tenda.

Come collegare i dispositivi attraverso il passacavo

1. Posizione del passacavo:

Individuare l'apposita porta passacavo sulla tenda da coltivazione.

2. Instradamento e collegamento dei cavi:

All'esterno della tenda: Collegare il controller al connettore 10-in-1, posizionare il connettore vicino al passacavo e far passare il cavo attraverso l'apertura.

All'interno della tenda: Collegare i cavi, attraverso il passacavo, ai dispositivi corrispondenti.

3. Sigillare l'apertura:

Dopo aver fatto passare i cavi, premere saldamente le aperture con chiusura a strappo sia all'interno che all'esterno della tenda per evitare infiltrazioni di luce.

CONSEILS D'UTILISATION

FR

Guía de instalación de accesorios

Cordón del controlador: Pase la cuerda por los orificios en ambos extremos del controlador y átela de forma segura. Luego, cierre el broche de presión para colgar el controlador en la carpa.

Cómo conectar dispositivos a través del paso de cables

1. Ubicación del paso de cables:

Identifique el puerto de paso de cables en la carpa de cultivo.

2. Enrutamiento y conexión de cables:

Exterior de la carpa: Conecte el controlador al conector múltiple (10 en 1), coloque el conector cerca del paso de cables y pase el cable a través de la abertura.

Interior de la carpa: Conecte los cables, a través del paso, a los dispositivos correspondientes.

3. Sellar la abertura:

Después de pasar los cables, presione firmemente las aberturas de velcro tanto en el interior como en el exterior de la carpa para evitar fugas de luz.

CONSEJOS DE USO

ES

Guide d'installation des accessoires

Cordon du contrôleur : Enfilez la corde dans les ouvertures situées aux deux extrémités du contrôleur et nouez-la solidement. Attachez ensuite le fermoir à pression pour suspendre le contrôleur à la tente.

Comment connecter des appareils via le passe-câbles

1. Emplacement du passe-câbles :

Identifiez l'orifice de passage des câbles sur la tente de culture.

2. Acheminement et connexion des câbles :

À l'extérieur de la tente : Connectez le contrôleur au connecteur 10-en-1, placez le connecteur près du passe-câbles et faites passer le câble à travers l'ouverture.

À l'intérieur de la tente : Connectez les câbles, via le passe-câbles, aux appareils correspondants.

3. Fermer l'ouverture :

Après avoir acheminé les câbles, pressez fermement les ouvertures à velcro à l'intérieur et à l'extérieur de la tente pour empêcher toute fuite de lumière.

GEBRUKSTIPS

NL

Accessoire-instructiegids

Controller-koord: Rijg het touwtje door de openingen aan beide uiteinden van de controller en knoop het stevig vast. Maak vervolgens de druksluiting vast om de controller aan de tent te hangen.

Apparaten aansluiten via de kabeldoorvoer

1. Plaats van de kabeldoorvoer:

Zoek de daarvoor bestemde kabeldoorvoerpoort op de kweektent.

2. Kabelroutering en aansluiting:

Buiten de tent: Sluit de controller aan op de 10-in-1-connector, plaats de connector bij de kabeldoorvoer en leid de kabel door de opening.

Binnen in de tent: Sluit de kabels via de doorvoer aan op de betreffende apparaten.

3. Opening afdichten:

Druk na het leiden van de kabels de klittenbandopeningen aan zowel de binnen- als buitenkant van de tent stevig dicht om lichtlekkage te voorkomen.

COMPLETE YOUR SETUP

Tent Size / Zeltgröße	Recommended Light / Empfohlene Lampe	Recommended Inline Fan / Empfohlener Inline-Lüfter
24"x24"x48" (60x60x120cm)	SF1000/SF1000D	4 Inch
24"x24"x55" (60x60x140cm)	SF1000/SF1000D	4 Inch
24"x24"x72" (60x60x180cm)	SF1000/SF1000D	4 Inch
28"x28"x63" (70x70x160cm)	SF1000/SF1000D	4 Inch
36"x20"x63" (90x50x160cm)	SF1000/SF1000D	4 Inch
36"x36"x70" (90x90x180cm)	SE3000/G3000/SF2000pro	4 Inch
48"x24"x60" (120x60x150cm)	SF2000	4 Inch
48"x24"x72" (120x60x180cm)	SF2000	4 Inch
55"x28"x80" (140x70x200cm)	SF2000/G4500/SE4500	4 Inch
48"x48"x80" (120x120x200cm)	SF4000/G5000/SE5000	6 Inch
60"x60"x80" (150x150x200cm)	SF7000/SE7000/ SE1000W/ G8600/G1000W	6 Inch
96"x48"x80" (240x120x200cm)	2xSF4000/G5000/SE5000	6 Inch
96"x96"x80" (240x240x200cm)	4xSF4000/G5000/SE5000	6 Inch
120"x60"x80" (300x150x200cm)	2xSF7000/SE7000/G8600/ SE1000W/G1000W	6 Inch
39"x39"x80" (100x100x200cm)	SE3000/G3000/SF2000pro	4 Inch

Tent Size / Zeltgröße	Recommended Light / Empfohlene Lampe	Recommended Inline Fan / Empfohlener Inline-Lüfter
24"x16"x20" (60x40x50cm)	SmartG12 Hydroponics Growing System/SF1000	/
24"x24"x31" (60x60x80cm)	SF1000/SF1000D	4 Inch

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Light leaks	Check all zippers, Velcro flaps, and cable pass-throughs; seal any gaps with tape or covers.
Frame instability	Verify all corner and middle adapters are fully locked; tighten all connections.
Zipper stuck	Apply zipper lubricant (silicon-based) and gently work the zipper back and forth.
Odor leakage	Ensure the exhaust fan is properly connected and the carbon filter is functioning.
Condensation buildup	Improve ventilation; adjust fan speed or add a dehumidifier.

FEHLERBEHEBUNG

DE

Problem	Lösung
Lichtlecks	Überprüfen Sie alle Reißverschlüsse, Klettverschlüsse und Kabeldurchlässe; verschließen Sie eventuelle Lücken mit Klebeband oder Abdeckungen.
Rahmeninstabilität	Stellen Sie sicher, dass alle Eck- und Mittelverbinder vollständig eingerastet sind; ziehen Sie alle Verbindungen fest.
Reißverschluss klemmt	Apply zipper lubricant (silicon-based) and gently work the zipper back and forth.
Geruchsbelästigung / Geruchsaustritt	Stellen Sie sicher, dass der Abluftventilator ordnungsgemäß angeschlossen ist und der Aktivkohlefilter einwandfrei funktioniert.
Kondenswass-erbildung	Verbessern Sie die Belüftung; passen Sie die Ventilatorgeschwind-igkeit an oder verwenden Sie einen Luftentfeuchter.

PROHIBITED ACTIONS

- Do not use sharp objects near the tent fabric.
- Do not expose the tent to direct sunlight for extended periods (may degrade fabric).
- Do not use abrasive or chemical-based cleaners on the tent surface.
- Do not overload the frame with hanging equipment beyond the recommended limit.
- Do not use the tent outdoors or in wet environments.

VERBOTENE HANDLUNGEN

DE

• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände in der Nähe des Zeltstoffs.
• Setzen Sie das Zelt nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus (kann den Stoff beschädigen).
• Verwenden Sie keine scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel auf der Zeltoberfläche.
• Überlasten Sie den Rahmen nicht mit hängendem Equipment – halten Sie die empfohlene Gewichtsgrenze ein.
• Verwenden Sie das Zelt nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen.

AZIONI VIETATE

IT

• Non utilizzare oggetti appuntiti vicino al tessuto della tenda.
• Non esporre la tenda alla luce solare diretta per periodi prolungati (potrebbe degradare il tessuto).
• Non utilizzare detergenti abrasivi o a base chimica sulla superficie della tenda.
• Non sovraccaricare il telaio con attrezzature sospese oltre il limite raccomandato.
• Non utilizzare la tenda all'aperto o in ambienti umidi.

ACTIONS INTERDITES

FR

• N'utilisez pas d'objets tranchants près du tissu de la tente.
• N'exposez pas la tente à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes (risque de détérioration du tissu).
• N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou à base de produits chimiques sur la surface de la tente.
• Ne surchargez pas le cadre avec des équipements suspendus au-delà de la limite recommandée.
• N'utilisez pas la tente à l'extérieur ou dans des environnements humides.

ACCIONES PROHIBIDAS

ES

• No utilice objetos afilados cerca de la tela de la carpa.
• No exponga la carpa a la luz solar directa durante períodos prolongados (puede degradar la tela).
• No utilice limpiadores abrasivos ni a base de productos químicos en la superficie de la carpa.
• No sobrecargue el marco con equipos colgantes más allá del límite recomendado.
• No utilice la carpa al aire libre ni en entornos húmedos.

VERBODEN HANDELINGEN

NL

• Gebruik geen scherpe voorwerpen in de buurt van het tentdoek.
• Stel de tent niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht (kan het doek aantasten).
• Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen op het tentoppervlak.
• Overbelast het frame niet met hangende apparatuur – houd u aan de aanbevolen limiet.
• Gebruik de tent niet buitenshuis of in vochtige omgevingen.

MAINTENANCE & CARE

• Wipe the tent fabric regularly with a soft, damp cloth.
• Check the frame connections periodically and tighten if loose.
• Inspect zippers and Velcro seals for wear; replace if damaged.
• Clean the floor tray with mild soap and water to prevent residue buildup.
• Store the tent in a dry, cool place when not in use.

WARTUNG UND PFLEGE

DE

• Wischen Sie das Zeltstoff regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
• Überprüfen Sie die Rahmenverbindungen regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
• Kontrollieren Sie Reißverschlüsse und Klettverschlüsse auf Verschleiß; ersetzen Sie sie bei Beschädigung.
• Reinigen Sie die Bodenschale mit milder Seife und Wasser, um Ablagerungen zu vermeiden.
• Lagern Sie das Zelt bei Nichtgebrauch an einem trockenen, kühlen Ort.

WARRANTY

EN

Warranty
This product is covered by a limited warranty for one year (12 months) from the original date of retail purchase. This warranty covers only defects in workmanship or materials that cause product malfunction or performance issues under normal use.
The following situations are not covered under this warranty, and we appreciate your understanding:
* Damage caused by misuse, accident, abuse, negligence, or unauthorized modifications.
* Normal wear and tear from usage, including but not limited to surface scratches, dents, or natural color fading.
* Accessories or consumable parts not provided by the manufacturer.
* Damage resulting from natural disasters, force majeure, or improper storage conditions.
If the issue is confirmed to be covered under warranty, we will provide replacement service as appropriate, such as part or product substitution. The replacement may be a brand-new item or a certified refurbished unit. For issues that fall outside the warranty scope and require after-sales support, we will offer paid repair services based on the specific circumstances.

DE

Garantie
Dieses Produkt ist ab dem ursprünglichen Einzelhandelskaufdatum für ein Jahr (12 Monate) durch eine eingeschränkte Garantie abgedeckt. Diese Garantie deckt ausschließlich Mängel in der Verarbeitung oder den Materialien ab, die unter normalen Nutzungsbedingungen zu Produktfehlfunktionen oder Leistungsproblemen führen.
Die folgenden Situationen sind nicht durch diese Garantie abgedeckt, und wir danken für Ihr Verständnis:
* Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Unfälle, Missbrauch, Fahrlässigkeit oder unbefugte Modifikationen verursacht wurden.
* Normaler Verschleiß durch Nutzung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Oberflächenkratzer, Dellen oder natürliches Verblassen der Farbe.
* Zubehör oder Verbrauchsmaterialien, die nicht vom Hersteller bereitgestellt wurden.
* Schäden infolge von Naturkatastrophen, höherer Gewalt oder unsachgemäßen Lagerungsbedingungen.
Wenn bestätigt wird, dass das Problem unter die Garantie fällt, werden wir je nach Fall einen Austauschservice anbieten, wie zum Beispiel den Austausch von Teilen oder des Produkts. Das Ersatzprodukt kann ein fabrikneues oder ein zertifiziertes Generalüberholtes Gerät sein. Für Probleme, die außerhalb des Garantieumfangs liegen und After-Sales-Unterstützung erfordern, bieten wir kostenpflichtige Reparaturdienstleistungen basierend auf den jeweiligen Umständen an.

IT

Garanzia
Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di un anno (12 mesi) dalla data originale di acquisto al dettaglio. Questa garanzia copre esclusivamente i difetti di lavorazione o dei materiali che causano malfunzionamenti del prodotto o problemi di prestazioni durante l'uso normale.

Le seguenti situazioni non sono coperte da questa garanzia e apprezziamo la vostra comprensione:
* Danni causati da uso improprio, incidenti, abuso, negligenza o modifiche non autorizzate.
* Normale usura derivante dall'utilizzo, compresi ma non limitati a graffi superficiali, ammaccature o sbiadimento naturale del colore.
* Accessori o parti di consumo non forniti dal produttore.
* Danni derivanti da disastri naturali, forza maggiore o condizioni di conservazione improprie.

Se il problema è confermato essere coperto dalla garanzia, forniremo un servizio di sostituzione appropriato, come la sostituzione di componenti o del prodotto. Il prodotto sostitutivo può essere un articolo nuovo di fabbrica o un'unità ricondizionata certificata. Per problemi che esulano dall'ambito di garanzia e richiedono assistenza post-vendita, offriremo servizi di riparazione a pagamento in base alle circostanze specifiche.

FR

Garantie
Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an (12 mois) à compter de la date d'achat initiale au détail. Cette garantie couvre uniquement les défauts de fabrication ou de matériaux causant un dysfonctionnement du produit ou des problèmes de performances lors d'une utilisation normale.
Les situations suivantes ne sont pas couvertes par cette garantie, et nous vous remercions de votre compréhension :
* Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident, un abus, une négligence ou des modifications non autorisées.
* L'usure normale due à l'utilisation, y compris, mais sans s'y limiter, les rayures superficielles, les bosses ou la décoloration naturelle.
* Les accessoires ou pièces d'usure non fournis par le fabricant.
* Les dommages résultant de catastrophes naturelles, de force majeure ou de conditions de stockage inappropriées.
Si le problème est confirmé comme étant couvert par la garantie, nous fournirons un service de remplacement approprié, tel que le remplacement d'une pièce ou du produit. Le produit de remplacement peut être un article neuf ou une unité reconditionnée certifiée. Pour les problèmes hors garantie nécessitant un support après-vente, nous proposerons des services de réparation payants selon les circonstances spécifiques.

ES

Garantía
Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año (12 meses) a partir de la fecha original de compra al por menor. Esta garantía cubre únicamente defectos de fabricación o materiales que causen mal funcionamiento del producto o problemas de rendimiento durante el uso normal.
Las siguientes situaciones no están cubiertas por esta garantía, y agradecemos su comprensión:
* Daños causados por uso inadecuado, accidentes, abuso, negligencia o modificaciones no autorizadas.
* Desgaste normal por uso, incluidos, entre otros, rayones superficiales, abolladuras o desvanecimiento natural del color.
* Accesorios o partes consumibles no proporcionados por el fabricante.
* Daños resultantes de desastres naturales, fuerza mayor o condiciones de almacenamiento inadecuadas.
Si se confirma que el problema está cubierto por la garantía, proporcionaremos un servicio de reemplazo adecuado, como la sustitución de piezas o del producto. El producto de reemplazo puede ser un artículo nuevo o una unidad reacondicionada certificada. Para problemas fuera del alcance de la garantía que requieran soporte postventa, ofreceremos servicios de reparación de pago según las circunstancias específicas.

Garantie
Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie van één jaar (12 maanden) vanaf de oorspronkelijke datum van detailhandelaankoop. Deze garantie dekt alleen gebreken in de afwerking of materialen die productstoringen of prestatieproblemen veroorzaken bij normaal gebruik.
De volgende situaties vallen niet onder deze garantie, en we waarderen uw begrip:
* Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongelukken, misbruik, nalatigheid of onbevoegde modificaties.
* Normale slijtage door gebruik, inclusief maar niet beperkt tot oppervlaktekrassen, deuken of natuurlijke verkleuring.
* Accessoires of verbruiksonderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd.
* Schade als gevolg van natuurrampen, overmacht of onjuiste opslagomstandigheden.
Als wordt bevestigd dat het probleem onder de garantie valt, zullen we naar gelang de situatie een vervangingsservice bieden, zoals onderdeel- of productvervanging. Het vervangende product kan een gloednieuw artikel of een gecertificeerd gereviseerd apparaat zijn. Voor problemen die buiten de garantievallen en after-sales ondersteuning vereisen, bieden wij tegen betaling reparatieservices aan op basis van de specifieke omstandigheden.

SAFETY WARNINGS & INSTRUCTIONS

Please read all safety warnings and instructions carefully before using this product and retain this manual for future reference. Failure to follow these warnings and instructions may result in personal injury, product malfunction, or property damage.

General Safety
• This product is intended for indoor plant cultivation use only.
• Do not modify, disassemble, or attempt to alter the tent frame or fabric structure.
• Keep out of reach of children and pets.
• Stop using the product immediately if any component is damaged or deformed.
Do not overload the tent frame with hanging equipment beyond the recommended weight capacity.
• Keep the tent away from open flames, heat sources, and flammable materials.
• Do not expose the tent fabric to direct sunlight for extended periods (may degrade material).
• Do not use the tent outdoors or in excessively wet or damp environments
• Ensure adequate ventilation inside the tent during operation.

SICHERHEITSWARNUNGEN UND ANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz auf. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Personenschäden, Produktfehlfunktionen oder Sachschäden führen.

Allgemeine Sicherheit
• Dieses Produkt ist ausschließlich für den Innenanbau von Pflanzen vorgesehen.
• Nehmen Sie keine Veränderungen am Rahmen oder an der Stoffstruktur vor, zerlegen Sie ihn nicht und versuchen Sie nicht, ihn zu verändern.
• Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
• Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn Komponenten beschädigt oder verformt sind.
• Überlasten Sie den Rahmen nicht mit hängenden Geräten – halten Sie die empfohlene Gewichtsgrenze ein.
• Halten Sie das Zelt von offenen Flammen, Wärmequellen und brennbaren Materialien fern.
• Setzen Sie das Zeltmaterial nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus (kann das Material beschädigen).
• Verwenden Sie das Zelt nicht im Freien oder in übermäßig feuchten Umgebungen.
• Sorgen Sie während des Betriebs für ausreichende Belüftung im Zeltinneren.

AVVERTENZE DI SICUREZZA E ISTRUZIONI — IT

Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservare questo manuale per future consultazioni. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni potrebbe comportare lesioni personali, malfunzionamenti del prodotto o danni materiali.

Sicurezza Generale
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso per la coltivazione indoor di piante.
- Non modificare, smontare o tentare di alterare il telaio o la struttura in tessuto della tenda.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto se un componente è danneggiato o deformato.
- Non sovraccaricare il telaio con attrezzature sospese oltre il limite di peso raccomandato.
- Tenere la tenda lontana da fiamme libere, fonti di calore e materiali infiammabili.
- Non esporre il tessuto della tenda alla luce solare diretta per periodi prolungati (potrebbe degradare il materiale).
- Non utilizzare la tenda all'aperto o in ambienti eccessivamente umidi.
- Garantire un'adeguata ventilazione all'interno della tenda durante il funzionamento.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS — FR

Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et instructions avant d'utiliser ce produit et conservez ce manuel pour référence ultérieure. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles, un dysfonctionnement du produit ou des dommages matériels.

Sécurité Générale
- Ce produit est destiné uniquement à la culture intérieure de plantes.
- Ne modifiez pas, ne démontez pas et ne tentez pas d'altérer le cadre ou la structure en tissu de la tente.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Cessez immédiatement d'utiliser le produit si un composant est endommagé ou déformé.
- Ne surchargez pas le cadre avec des équipements suspendus au-delà de la limite de poids recommandée.
- Tenez la tente à l'écart des flammes nues, des sources de chaleur et des matériaux inflammables.
- N'exposez pas le tissu de la tente à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes (peut dégrader le matériau).
- N'utilisez pas la tente à l'extérieur ou dans des environnements excessivement humides.
- Assurez une ventilation adéquate à l'intérieur de la tente pendant le fonctionnement.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES — ES

Lea atentamente todas las advertencias de seguridad e instrucciones antes de utilizar este producto y conserve este manual para futuras consultas. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar lesiones personales, mal funcionamiento del producto o daños materiales.

Seguridad General
- Este producto está destinado únicamente al cultivo interior de plantas.
- No modifique, desmonte ni intente alterar el bastidor o la estructura de tela de la carpa.
- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si algún componente está dañado o deformado.
- No sobrecargue el bastidor con equipos colgantes más allá del límite de peso recomendado.
- Mantenga la carpa alejada de llamas abiertas, fuentes de calor y materiales inflamables.
- No exponga la tela de la carpa a la luz solar directa durante periodos prolongados (puede degradar el material).
- No utilice la carpa al aire libre ni en entornos excesivamente húmedos.
- Asegure una ventilación adecuada en el interior de la carpa durante el funcionamiento.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel, productstoringen of materiële schade.

Algemene Veiligheid

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor binnenteelt van planten.
- Breng geen wijzigingen aan het frame of de tentstof aan, demonteer het niet en probeer het niet te veranderen.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als een onderdeel beschadigd of vervormd is.
- Overbelast het frame niet met hangende apparatuur – houd u aan de aanbevolen gewichtslimiet.
- Houd de tent uit de buurt van open vuur, warmtebronnen en brandbare materialen.
- Stel de tentstof niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht (kan het materiaal aantasten).
- Gebruik de tent niet buitenshuis of in extreem vochtige omgevingen.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de tent tijdens gebruik.

MANUFACTURER AND AUTHORISED REPRESENTATIVE

Manufacturer / Hersteller: SHENZHEN MEI ZHI GUANG DIAN LIMITED
Address / Anschrift: 301 and 101, Building D, Jingtie Industrial Park, No. 49, Changjiang Pu Road, Heao Community, Yuanshan Street, Longgang District,Shenzhen, 518115, Guangdong, China
Email / E-Mail: service@spider-farmer.com

EU Rep / EU-Bevollmächtigter: CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O.
Address / Anschrift: Ul.Dluga 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Email / E-Mail: info@cetproduct.com

UK Rep: x-Border E-Rep UK Ltd
Address: 1 The Mews, Penfold Road, Felixstowe, Suffolk, England, IP11 7BP
Email: steve@barrierfreeimports.co.uk

MADE IN CHINA / HERGESTELLT IN CHINA

YOUR RELIABLE INDOOR GROW PARTNER

Our Social Media



Contact:

Email: support@spider-farmer.com
service@spider-farmer.com